
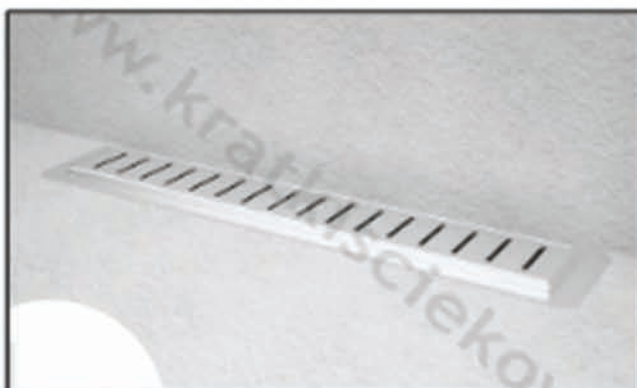


# CANALETTE DOCCIA KESMET – Istruzioni di montaggio

**CANALETTE DOCCIA**

Si prega di leggere le seguenti istruzioni prima del montaggio delle canalette:

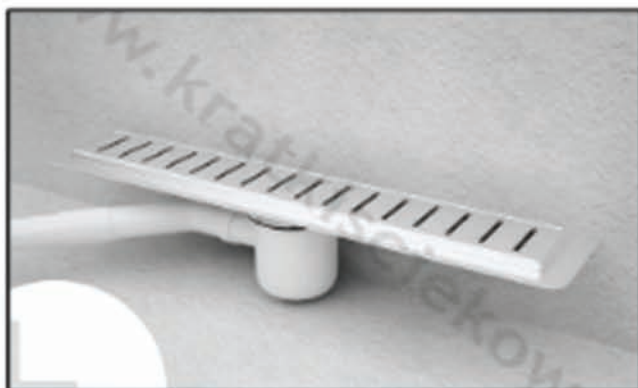

1. La canaletta doccia deve essere installata su un pavimento piano.
2. Posizionare la canaletta e collegare il sifone ad un tubo di scarico. I piedini di montaggio permettono la regolazione in altezza durante la posa e rendono l'installazione più veloce. L'inclinazione raccomandata del tubo di scarico è di 2%.
3. Riempire lo spazio intorno alla canaletta con il massetto fino al livello della flangia tenendo sempre conto dello spessore delle piastrelle ceramiche.
4. L'isolamento viene eseguito tra il massetto e le piastrelle applicando liquido idroisolante sopra il massetto e i bordi della canaletta. Il telo isolante viene inserito tra i due strati di liquido isolante.
5. Dopo l'applicazione del secondo strato di liquido isolante si procede con il montaggio delle piastrelle. Tra il bordo della canaletta e le piastrelle si raccomanda di applicare il silicone sigillante. L'inclinazione del pavimento verso la canaletta deve essere compresa tra l'1/2%.



388.622.8255  
info@kesmet.eu

www.kesmet.eu

Prodotto di Prima Scelta

Canaletta doccia direttamente dalla fabbrica